

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок и срок службы полотенцесушителя (п.3.1 паспорта) 60 месяцев с даты продажи.

7.2. Гарантийные обязательства не распространяются:

- на изделия, которые имеют механические повреждения, вызванные несоблюдением правил транспортирования; хранения, монтажа и эксплуатации;
 - на изделия, на которые отсутствует правильно заполненный гарантийный талон, заверенный печатью ОТК завода изготовителя и продавца;
 - при несоблюдении требований, указанных в п.4.1 - 4.7, п.5.6 - 5.9, п.5.11 настоящего паспорта;
 - на изделия с признаками электрохимической коррозии независимо от причин её возникновения;
- (Электрохимическая коррозия (ГОСТ 5272-68: Коррозия металлов. Термины) – ускоренное локальное разрушение металла вследствие анодной поляризации в жидкой среде, являющейся электролитом. Возникает при неправильной эксплуатации электрических сетей, вследствие разрыва связи заземления стояка водопроводной системы и полотенцесушителя, несоблюдением норм монтажа и эксплуатации электроприборов в доме. (Письмо Всероссийского НИИ коррозии № 87 от 06.11.2001)
- на комплектующие полотенцесушителя.

8. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

8.1. Покупатель вправе обратиться с рекламацией, как к предприятию-изготовителю изделия, так и к его региональному дистрибьютору.

8.2. Адрес и телефон регионального дистрибьютора указан в гарантийном талоне. Подробную информацию Вы можете получить в отделе продаж ООО «АРГО» или на сайте компании www.pk-argo.ru

8.3. Основанием для удовлетворения рекламации является гарантийный талон, документ подтверждающий оплату покупки, а также документы, подтверждающие установку полотенцесушителя профессиональным работником (заказ-наряд или акт приемки результата работы с подтверждением оплаты).

8.4. Предприятие-изготовитель не несет ответственности по гарантийным обязательствам в случае нарушений инструкции по монтажу и инструкции по эксплуатации, которые изложены в разделах 4 и 5 настоящего паспорта.

8.5. Паспорт без штампа ОТК завода-изготовителя, фамилии работника ОТК завода-изготовителя и даты производства недействителен.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Производитель ООО «АРГО»

Адрес: г. Подольск, ул. Большая Серпуховская д. 43 стр. 12

Тел: +7 (499) 753-33-40, 753-33-50, 753-33-60

Сайт: www.pk-argo.ru

ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

прошел гидростатические испытания и признан годным к эксплуатации:

Модель _____

Штамп ОТК _____ Ф.И.О. _____ Дата изготовления _____

ПРОДАВЕЦ:

Наименование организации _____

Адрес _____ Телефон _____ Печать _____

ПОКУПАТЕЛЬ

с условиями, изложенными в настоящем паспорте ознакомлен и согласен:

Ф.И.О. _____ Дата покупки _____ Подпись _____



ПАСПОРТ НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ

Производитель ООО «АРГО» г. Москва

Просим внимательно ознакомиться с данными руководства по эксплуатации до монтажа и начала эксплуатации полотенцесушителя.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Полотенцесушитель / _____ / изготовлен по ТУ 4951-001-73870861-2005, предназначен для сушки полотенец и других текстильных изделий, а также для обогрева ванных и душевых комнат, туалетов, коридоров и других подсобных помещений.

1.2. Полотенцесушитель, внешний вид которого показан на Рис.1, устанавливается в систему централизованного или местного горячего водоснабжения или отопления.

1.3. Полотенцесушитель изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304, которая является аналогом марки стали 08X18N10 по ГОСТ 5632-72.

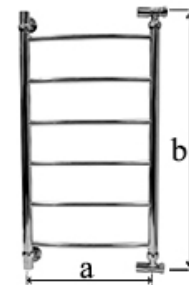


Рис.1

Пример обозначения: Универсал 50-80

(50 см - межцентровое расстояние при нижнем подключении (а), 80 см – ориентировочное межцентровое расстояние (b) при боковом подключении в зависимости от применяемых фитингов)

1.4. Водяной полотенцесушитель изготовлен из пищевой нержавеющей стали и предназначен для установки в систему ГВС.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Полотенцесушитель рассчитан на эксплуатацию в системе со следующими характеристиками:

- рабочее давление от 0,4 до 0,8 МПа (от 4 до 8 кгс/см²);
- давление испытания 3,0 МПа (30 кгс/см²);
- номинальная температура теплоносителя (воды) до 110°С.

2.2. Полотенцесушитель имеет следующие параметры:

- присоединительная трубная резьба _____ дюйм.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1. Полотенцесушитель 1 шт;
- 3.2. Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации 1 шт;
- 3.3. Гарантийный талон 1 шт;
- 3.4. Переходник с краном Маевского и ножкой крепления 2 шт;
- 3.5. Крепежные элементы;
- 3.6. Фитинги (в зависимости от варианта) 2 шт;
- 3.7. Упаковка.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

4.1. **Внимание!** Установка полотенцесушителя в помещении и его подключение к системе водоснабжения (теплоснабжения) должны производиться только профессиональными работниками, с соблюдением СП 731330.2102 "Свод правил внутренние санитарно-технические системы зданий" и СП 40.103.98 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения с использованием металлополимерных труб". Перед установкой полотенцесушителя следует убедиться, что вода в системе водоснабжения, куда он будет установлен, соответствует требованиям СНиП 2.04.02-84 и ГОСТ Р 51232-98. Подключая полотенцесушитель к системе водоснабжения самостоятельно, и/или не соблюдая требования, установленные организацией, обслуживающей систему водоснабжения, к которой подключается полотенцесушитель:

Вы лишаетесь прав воспользоваться гарантией изготовителя, продавца;

Вы снимаете ответственность с изготовителя, продавца и возлагаете на себя ответственность за возможные последствия некачественного монтажа полотенцесушителя к системе водоснабжения

4.2. Полотенцесушитель должен быть установлен в соответствии с требованиями жилищно-эксплуатационных служб, согласно СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.07.86, СП 731330.2102, СП 40.103.98, «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», споследующим испытанием и составлением акта приемки выполненных работ.

4.3. При установке и подключении полотенцесушителя должны быть соблюдены все требования СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.07-86*, СП 731330.2102, СП 40.103.98, а также «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». В случае монтажа полотенцесушителя непосредственно к стояку, необходимо установить шунтирующую (обводную)перемычку (рис.2), диаметр которой должен быть на размер меньше диаметра стояка(например: стояк Ду 32мм, перемычка Ду 25мм).

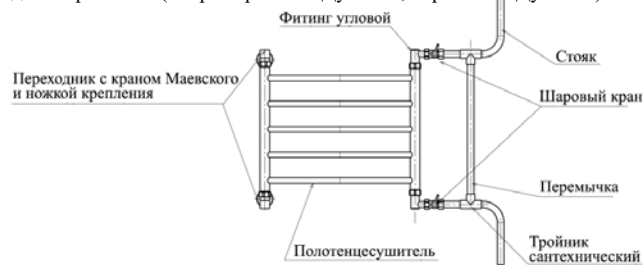


Рис.2 Шунтирующая обводка

4.4. Конструкция полотенцесушителя «Универсал» позволяет устанавливать полотенцесушитель справа или слева от подводящих водопроводов, так же возможно нижнее или диагональное подключение. В любом случае следует убедиться, что, хотя бы один кран Маевского располагается в верхней части полотенцесушителя (рис.2).



Рис.3

4.5. **Внимание!** Убедитесь, что краны Маевского и их штоки (рис.3) затянуты с усилием 3-5 кг, используя для этого динамометрический ключ.

4.6. **Внимание!** Установка полотенцесушителя должна производиться только при отсутствии давления в проводящих трубопроводах. Во избежание ожогов и затопления помещения при включенном давлении категорически запрещается осуществлять любые работы: подтяжка муфт, регулировка расстояния до стены и другие, за исключением выпуска воздуха через кран Маевского.

4.7. Соединение полотенцесушителя с трубопроводами следует производить нержавеющей фитингами или хромированными латунными фитингами. Уплотнение производить с помощью прокладок, как показано на Рис.4. Перед установкой полотенцесушителя убедитесь в отсутствии заусенцев и острых кромок на торце изделия и подводящих трубопроводов. При необходимости обработайте торцы напильником с мелкой насечкой. Допускается присоединение полотенцесушителя с помощью муфт. При этом уплотнение достигается подмоткой под резьбу ленты ФУМ или льняного волокна, как показано на Рис 5.

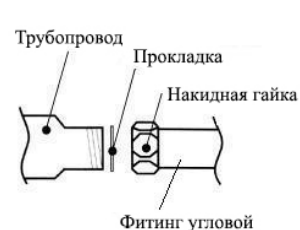


Рис.4

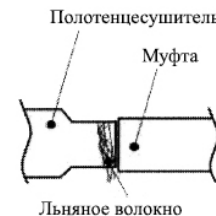


Рис.5

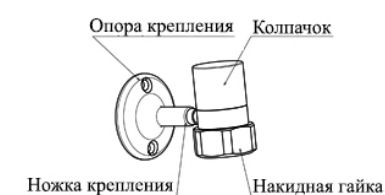


Рис.6

4.8. Параллельность полотенцесушителя к стене следует регулировать с помощью опоры (ножки) телескопического крепления (рис.6)

4.9. Во избежание царапин и вмятин на наружной поверхности полотенцесушителя и соединительных фитингах при монтаже изделия следует применять инструмент с заизолированными губками.

4.10. В случае неравномерного прогрева полотенцесушителя (верхняя часть несколько холоднее), необходимо выпустить воздух через кран Маевского (рис.3). Для этого снимите верхний колпачок с гайкой, направьте отверстие для выпуска воздуха на кран Маевского от себя и отверстие поверните против часовой стрелки шток крана на 90 – 100 градусов. После выпуска воздуха (появления струйки воды) плотно закройте кран и закрутите колпачок с гайкой усилием 5 кг.

Внимание! Не открывайте шток более чем на 180 градусов.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. В процессе эксплуатации полотенцесушителя следует оберегать его полированную поверхность от механического воздействия твердых предметов.

5.2. Для ухода за поверхностью полотенцесушителя рекомендуется использовать жидкие моющие средства бытового назначения.

5.3. Удаление неглубоких царапин и восстановления зеркального блеска рекомендуется проводить с помощью войлока и полировальной пасты.

5.4. Категорически запрещается протирать полотенцесушитель порошковыми чистящими средствами, содержащими абразивные частицы.

5.5. Выпуск воздуха из полотенцесушителя следует производить после каждого отключения стояка.

5.6. В случае появления на поверхности полотенцесушителя или под ним капель воды, следует перекрыть краном подачу воды к полотенцесушителю и незамедлительно вызвать специалиста организации, оказывающей жилищно-коммунальные услуги, для определения причин протечки и ее устранения.

5.7. Не реже одного раза в год следует производить осмотр фитингов и прокладок с привлечением для этого специалиста организации, оказывающей жилищно-коммунальные услуги.

5.8. **Внимание!** Полотенцесушитель не предназначен для несения больших механических нагрузок. Максимально допустимая нагрузка на полотенцесушитель 4 кг.

5.9. По истечении срока службы полотенцесушителя или фитингов перекрыть шаровые краны (рис.2), вызвать специалиста организации, оказывающей жилищно-коммунальные услуги, и заменить изделие на новое.

5.10. В случае невыполнения действий, указанных в п.5.9, возможны неблагоприятные последствия (разгерметизация системы, протечка соединений и т.п.)

5.11. Категорически запрещается подвешивание к полотенцесушителю грузов, а также использование его для занятий спортом и для иных целей, не связанных с его прямым назначением.

5.12. Во избежание опасности для очень маленького ребенка этот прибор должен быть установлен так, чтобы нижняя нагреваемая перекладина располагалась на высоте не менее 600мм от уровня пола.

5.13. Во избежание получения травм следует ограничить доступ к прибору детей и лиц с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

6.1. Специальных требований по утилизации не предъявляется.